Manual del Propietario

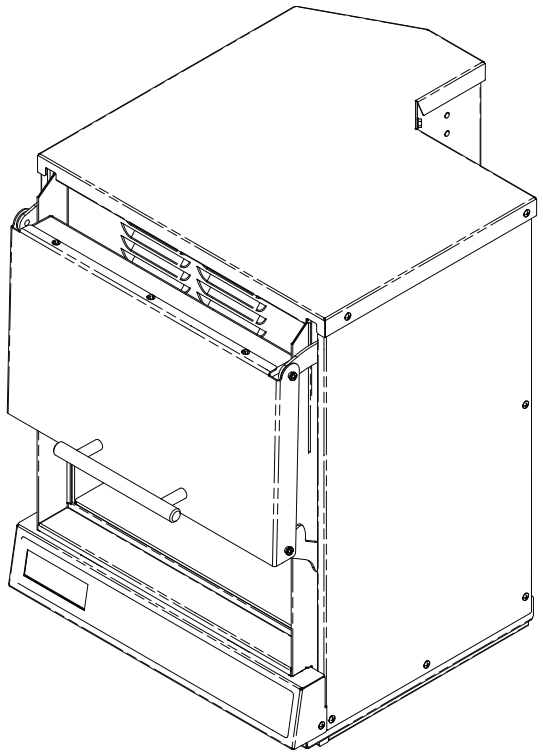

Horno Microondas Comercial OnCue™

Conserve estas instrucciones como material de referencia. Si el horno cambiara de dueño, cerciórese de que vaya acompañado del manual.

Contenido

Identificación del Modelo..... 2
PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS 3
IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD 3
Instrucciones de Puesta a Tierra..... 5
Instalación 5
Pantalla y Funciones..... 6
Uso de los Controles del Horno 8
Programación de los Controles del Horno 9
Opciones para el Usuario 10
Cuidado y Limpieza..... 11
Antes de Llamar al Servicio Técnico 12

Identificación del Modelo

Cuando se ponga en contacto con ACP, suministre la información del producto. Dicha información se encuentra en la chapa del número de serie del horno. Registre la siguiente información:

Número de modelo:_____
Número de fabricación: _____
Número de serie, o N/S: _____
Fecha de compra: _____
Nombre y dirección del distribuidor: _____
_____

Para preguntas o para ubicar un agente de servicio autorizado, comuníquese con Apoyo al Servicio ComServ de ACP, Inc. al: teléfono 866.426.2621 / 319.368.8195 o por correo electrónico: commercialservice@acpsolutions.com. El servicio por garantía debe ser prestado por un técnico de servicio autorizado. ACP también recomienda ponerse en contacto con un técnico autorizado de ACP si la unidad necesita servicio técnico después de que caduque la garantía.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD

Reconozca este símbolo como mensaje de SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Cuando use equipos eléctricos, debe tomar precauciones básicas para reducir el riesgo de quemaduras, electrochoque, incendio y lesiones personales, incluyendo las siguientes.

1. LEA todas las instrucciones antes de usar el equipo.
2. LEA Y OBSERVE las “PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS” en esta página.
3. Este equipo DEBE SER PUESTO A TIERRA. Conecte sólo a un tomacorriente correctamente PUESTO A TIERRA. Consulte “INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA” en la página 5.
4. Instale o sitúe este equipo SÓLO de acuerdo con las instrucciones de instalación contenidas en este manual.
5. Algunos productos como huevos enteros y recipientes cerrados —p. ej., frascos de vidrio cerrados— pueden explotar y NO DEBEN ser CALENTADOS en este horno.
6. Use este equipo SÓLO para el propósito para el que fue diseñado según se describe en este manual. No le aplique sustancias químicas ni vapores corrosivos a este equipo. Este tipo de horno ha sido específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No fue diseñado para uso industrial ni experimental.
7. Al igual que con cualquier otro equipo, se debe SUPERVISAR DE CERCA el uso que hagan de él los NIÑOS.
8. Consulte las instrucciones de limpieza de la puerta en la página 11 de este manual de seguridad del producto.
9. NO caliente biberones en este horno.
10. Se debe abrir los frascos de alimento para bebés antes de calentarlos y remover o agitar su contenido antes de consumirlos para evitar quemaduras.
11. NO use este equipo si su cable o enchufe están dañados, si no está funcionando como corresponde o si ha sufrido algún daño o caída.
12. Este equipo, incluido el cable de alimentación, debe ser reparado SÓLO por personal técnico profesional. Su reparación requiere herramientas especiales. Solicite al servicio técnico autorizado más cercano la revisión, reparación o ajuste del equipo.
13. NO cubra ni bloquee las rejillas ni ninguna otra abertura del equipo.
14. NO guarde el equipo en espacios exteriores. NO use este producto cerca de agua, p. ej., cerca de un fregadero, en un sótano mojado, una piscina u otro lugar similar.
15. NO sumerja el cable ni el enchufe en agua.
16. Mantenga el cable ALEJADO de superficies CALIENTES.
17. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o el tablero.
18. Use sólo para fines comerciales.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

A. **NO** intente usar este horno con la puerta abierta ya que podría dar lugar a una nociva exposición a energía de microondas. Es importante no frustrar ni forzar los seguros de interbloqueo.

B. **NO** coloque entre la superficie frontal del horno y la puerta ningún objeto ni permita la acumulación de suciedad o restos de agentes limpiadores en las superficies de cierre.

C. **NO** use el horno si está dañado. Es muy importante cerrar correctamente la puerta del horno y evitar que sufran daños:
   1. la puerta (doblamiento)
   2. las bisagras y los pestillos (ruptura o aflojamiento)
   3. las superficies de cierre y juntas de la puerta.

D. Nadie, excepto técnicos debidamente calificados, debe ajustar o reparar este horno.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de que se incendie la cavidad del horno:

a. NO cocine demasiado los alimentos. Préstele mucha atención al horno cuando, para facilitar la cocción, ponga en su interior papel, plástico u otro material combustible.

b. Antes de introducir bolsas de papel o plástico en el horno, quíteles los amarres de alambre.

c. Si se enciende algún material dentro del horno, mantenga CERRADA la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o interrumpa la corriente desde el fusible o el tablero del cortacircuito.

d. NO utilice la cavidad del horno como lugar de almacenamiento. NO deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en la cavidad cuando no la esté usando.

⚠ ADVERTENCIA

Debido a su tensión superficial, los líquidos, como agua, café o té, pueden calentarse por encima de su punto de ebullición sin dar muestras de estar hirviendo. No necesariamente los verá hervir o burbujear cuando extraiga el recipiente del microondas. POR CONSIGUIENTE, LOS LÍQUIDOS PUEDEN EMPEZAR A HERVIR Y SALPICAR AL INTRODUCIRLES UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones:

i) No recaliente el líquido.
ii) Remueva el líquido antes de empezar a calentar y a mitad del proceso.
iii) No utilice recipientes de lados rectos con cuello angosto.
iv) Después de calentar el líquido, deje reposar el recipiente dentro del microondas por un breve tiempo antes sacarlo.
v) Tenga sumo cuidado cuando le introduzca una cuchara u otro utensilio al recipiente.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, observe las siguientes indicaciones:

1. No utilice el horno para freír alimentos completamente inmersos en aceite. El aceite podría recalentarse y su manipulación resultaría peligrosa.
2. No utilice energía de microondas para cocinar o recalentar huevos en su cáscara o con la yema íntegra. La presión puede acumularse y hacer explosión. Antes de cocinar, perfore la yema con un tenedor o un cuchillo.
3. Perfore la piel de papas, tomates y alimentos similares antes de cocinar con energía de microondas. Si la piel está perforada, el vapor puede escapar uniformemente.
4. No use el horno si no tiene carga o alimentos en su cavidad.
5. No se debe cocinar palomitas de maíz en este horno.
6. No introduzca termómetros de cocina normales en el horno. La mayoría de los termómetros contienen mercurio y pueden originar arcos eléctricos o causarle desperfectos o averías al horno.
7. No introduzca utensilios metálicos en el horno.
8. Nunca use papel, plástico ni ningún otro material combustible que no haya sido diseñado para cocinar.
9. Cuando cocine con papel, plástico u otro material combustible, siga las recomendaciones del fabricante acerca del uso del producto.
10. No use toallas de papel que contengan nailon ni ninguna otra fibra sintética. Las fibras sintéticas, al calentarse, pueden derretirse y prenderle fuego al papel.
11. No caliente recipientes cerrados ni bolsas plásticas en el horno. Los alimentos y líquidos pueden expandirse rápidamente y hacer que se rompa el recipiente o la bolsa. Perfore o abra el recipiente o la bolsa antes de calentar.
12. Para evitar desperfectos en un marcapasos, consulte a un médico o al fabricante del marcapasos sobre los efectos que sobre él pueda tener la energía de microondas.
13. El equipo DEBE ser inspeccionado anualmente por un técnico de servicio autorizado. Registre todas las inspecciones y reparaciones como material de referencia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Desempaque del Horno

- Inspeccione el horno y verifique que no tenga daños como, por ejemplo, abolladuras en la puerta o en la cavidad.
- Si tiene abolladuras o está roto, informe de inmediato al vendedor. **Si el horno ha sufrido algún daño, no intente utilizarlo.**
- Extraiga todos los materiales del interior del horno.
- Si el horno ha estado almacenado en un lugar demasiado frío, espere algunas horas antes de conectarlo a un tomacorriente.

Interferencia de Radio

El funcionamiento del microondas puede hacer interferencia con radios, televisores u hornos similares. Reduzca o elimine la interferencia mediante el siguiente procedimiento:

- Limpie la puerta y las superficies de cierre del horno de acuerdo con las instrucciones en la sección *Cuidado y Limpieza*.
- Sitúe el radio, televisor, etc. tan lejos del horno como sea posible.
- Mejore la recepción del radio, televisor, etc., mediante la correcta instalación de una antena.

Ubicación del Horno

- No instale el horno cerca o encima de fuentes de calor, p. ej., hornos para pizzas o freidoras. Esto puede ocasionar un mal funcionamiento del microondas y acortar la vida útil de las piezas eléctricas.
- No bloquee ni obstruya las rejillas del horno.
- El horno puede estar apilado.
- Instale el horno sobre la superficie superior plana del tablero o repisa.
- De incluirse, coloque la etiqueta de advertencia en un lugar claramente visible y próximo al horno microondas.
- El tomacorriente debe estar situado de modo que permita enchufar el horno desde su ubicación.

Para Instalación Cerrada

A—Deje al menos 17,78 cm (7 pulg.) de espacio libre por la parte superior. La circulación de aire adecuada alrededor del horno enfría sus componentes eléctricos. Si se restringe la circulación de aire, posiblemente no funcione correctamente el horno y se reduzca la duración de las piezas eléctricas.

B—Deje al menos 2,54 cm (1 pulg.) por los lados del horno.

C—Deje al menos 3,18 cm (1 1/4 pulg.) entre la salida de aire, en la parte posterior del horno, y la pared de fondo.

Nota: La instalación contigua permite lograr el espacio libre correcto.

Espacio libre alrededor del horno

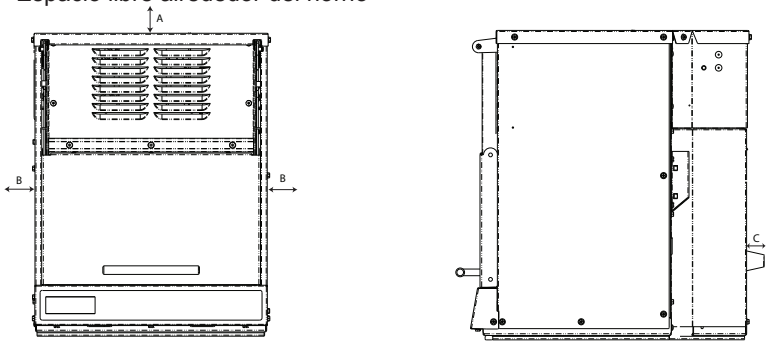

El funcionamiento intermitente de este horno microondas puede ocasionar fluctuaciones de voltaje en la línea de alimentación. Si la tensión de alimentación es inadecuada, el funcionamiento de este horno microondas puede tener efectos perjudiciales. Este aparato ha sido diseñado para conectarse a un sistema de alimentación cuya impedancia admisible máxima Zmax sea de **0,31 ohmios** en el punto de interconexión de la fuente del usuario. El usuario debe garantizar que este dispositivo se conecte sólo a un sistema de alimentación que cumpla con este requisito. Si es necesario, el usuario puede pedirle a la empresa de energía eléctrica información sobre la impedancia del sistema en el punto de interconexión.

Instrucciones de Puesta a Tierra

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de electrochoque o muerte, es necesario poner este horno a tierra.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de electrochoque o muerte, no modifique el enchufe.

El horno DEBE ser puesto a tierra. Ponerlo a tierra reduce el riesgo de electrochoque ya que proporciona un conductor de escape para la corriente eléctrica en caso de cortocircuito. Este horno cuenta con un cable que tiene un hilo de tierra con enchufe de conexión a tierra. Este enchufe debe ser conectado a un tomacorriente correctamente instalado y puesto a tierra.

⚠ ADVERTENCIA

El uso indebido de la puesta a tierra puede ocasionar un riesgo de electrochoque.

Si no comprende cabalmente las instrucciones de puesta a tierra, o duda que el horno esté correctamente puesto a tierra, consulte a un electricista profesional o técnico de servicio autorizado.

No utilice cables de extensión. Si el cable de alimentación del producto es demasiado corto, pídale a un electricista profesional que instale una caja de contacto de tres ranuras. Este horno debe conectarse a un circuito aparte que tenga la capacidad eléctrica que indica las especificaciones del producto (disponible a través de acpsolutions.com). Si se instala el horno de microondas en un mismo circuito con otros equipos, puede ser necesario aumentar los tiempos de cocción y es posible que se quemen los fusibles.

Terminal de Tierra Equipotencial Externo *(sólo para exportación)*

El equipo dispone de un terminal secundario de puesta a tierra. Este terminal proporciona una puesta a tierra externa que se utiliza en forma adicional a la clavija de puesta a tierra del enchufe. El terminal está situado en la parte externa del lado posterior del horno y viene marcado con el símbolo que aparece a continuación.

Pantalla y Funciones

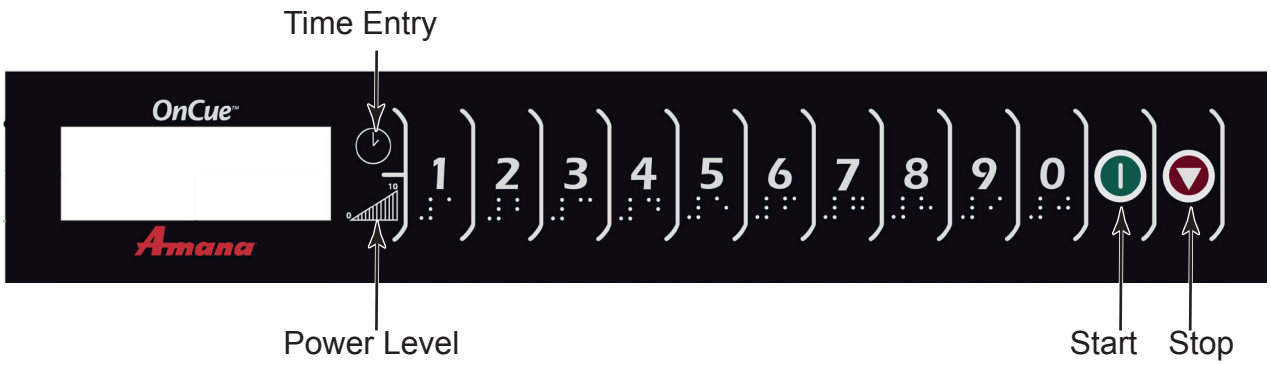

Tecla START (ARRANCAR)

La tecla START (ARRANCAR) se utiliza para comenzar un ciclo de cocción ingresando el tiempo manualmente. También se utiliza para guardar las modificaciones a las secuencias de programación o las opciones para el usuario.

Tecla STOP (PARAR)

La tecla STOP (PARAR) detiene la secuencia de cocción en progreso, y también finaliza un ciclo de programación o de opciones para el usuario. Cuando se utiliza la tecla STOP (PARAR) para finalizar modificaciones de programación o de opción, se anulan las modificaciones. La tecla STOP (PARAR) puede utilizarse además para abrir la puerta después de haberla cerrado.

Programación de Tecla Simple

Esta función permite programar cada tecla numérica para un uso específico, tal como cocinar una cantidad específica de papas, o descongelar y luego cocinar verduras u otros alimentos congelados. Para usar esta función, sencillamente programe la tecla para la cantidad de tiempo y nivel de potencia deseados. Para utilizar esta función, oprima la tecla una vez y el horno microondas empezará a cocinar los alimentos.

Programación de Dos Teclas

Esta función admite hasta 100 entradas programadas. A cada entrada se le asignará un número de dos dígitos, por ejemplo 01, 05 ó 20. Cuando se utiliza la programación de dos teclas, se deben oprimir dos teclas para que comience el ciclo de cocción.

Ingreso de Tiempo Manual

Además de las teclas programables, este horno microondas también permite ingresar cantidades de tiempo específicas mediante el uso de la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO). El uso del ingreso de tiempo manual no afecta las teclas programadas.

Cocción por Etapas

La cocción por etapas es una secuencia de cocción con etapas específicas en las que cambia la potencia. El usuario puede programar hasta cuatro cambios de niveles de potencia diferentes y la cantidad específica de tiempo de cocción de cada nivel de potencia. Cada combinación de nivel de potencia y tiempo de cocción se conoce como una etapa. Se pueden programar hasta cuatro etapas.

Opciones para el Usuario

Este horno microondas se puede disponer a las preferencias específicas del usuario. Las opciones, como el volumen del pitido, el tiempo de cocción máximo y el número de teclas programables, se pueden modificar. Para modificar las distintas opciones, consulte *Opciones para el Usuario*, en este manual.

Aparece luego de cerrarse la puerta. El horno está listo para aceptar entradas.

Ejemplo de pantalla cuando se está cocinando a potencia variable.

Ejemplo de pantalla cuando se está cocinando a potencia plena.

Pantalla cuando no se está utilizando el horno.

Pantalla de Cocción

MUESTRA	DESCRIPCIÓN
00:00	Muestra el tiempo de cocción. Si se programa una etapa de cocción, aparece el tiempo total de cocción.
50 **% MW POWER**	**50% MW POWER (POTENCIA MW 50%)** muestra el nivel actual de potencia de microondas. 100% es el ajuste más alto, y 0% es el ajuste más bajo. (se muestra como ejemplo 50 microwave power)
STAGE 1, 2, 3, o 4	**STAGE 1 (ETAPA 1)** muestra el número de la etapa (1 a 4) en la que se encuentra el horno durante el ciclo de cocción.

Uso de los Controles del Horno

Para Interrumpir el Funcionamiento

Oprima la tecla STOP (PARAR) para interrumpir o detener el funcionamiento.

Para Cancelar Errores

- Si el horno no cocina, oprima la tecla STOP (PARAR) para borrar la pantalla.
- Si el horno no cocina, oprima la tecla STOP (PARAR) una vez para detener el horno.

Para Abrir la Puerta

- Oprima la tecla STOP (PARAR) para abrir la puerta.

Funcionamiento Manual

Para cocinar alimentos en un tiempo y a un nivel de potencia específicos de su elección.

1. Introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) e ingrese el tiempo de cocción.
3. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel de potencia de microondas si desea menos del 100%.
   - Para valores bajos de potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%), o la tecla 0 para no utilizar energía de microondas.
4. Oprima la tecla START (ARRANCAR).
5. Al terminar el ciclo de cocción, la puerta del horno se abre.
6. Remueva los alimentos del horno. La puerta permanece abierta y lista para el próximo alimento que se va a cocinar.

Teclas Preprogramadas

Para cocinar alimentos mediante secuencias de cocción preprogramadas.

1. Introduzca el alimento en el horno. Cierre la puerta.
2. Oprima la tecla deseada.
3. El horno empieza a cocinar los alimentos.
4. Al terminar el ciclo de cocción, la puerta del horno se abre.

Ajustes de Fábrica

Tecla	Tiempo	Tecla	Tiempo
1	5 seg.	6	30 seg.
2	10 seg.	7	35 seg.
3	15 seg.	8	40 seg.
4	20 seg.	9	45 seg.
5	25 seg.	0	1 min.

"Los tiempos de programación predeterminados de fábrica pueden variar según el modelo"

Programación

1. Oprima la tecla 1 durante aproximadamente 5 segundos.
2. Oprima la tecla que desea reprogramar.
3. Ingrese el tiempo de cocción mediante las teclas numéricas.
4. Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) para programar el nivel de potencia de microondas que desea.
   - Para valores bajos de potencia de microondas, oprima las teclas 1 (10%) a la 9 (90%), o la tecla 0 para no utilizar energía de microondas.

NOTA: Oprima la tecla POWER LEVEL (NIVEL DE POTENCIA) dos veces para regresar a un 100% de potencia de microondas.

5. Oprima la tecla TIME ENTRY (INGRESAR TIEMPO) para añadir hasta cuatro etapas de cocción adicionales.
   - El tiempo de cocción total no puede ser mayor de 10 minutos según las opciones del usuario.
   - Ingrese el tiempo de cocción y el nivel de potencia como lo hizo en los pasos 4 y 5.
6. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para fijar los cambios de programación hechos a la tecla.

NOTA: Para cancelar los cambios, oprima la tecla STOP (PARAR) o cierre la puerta del horno.

7. Oprima la tecla STOP (PARAR) para salir del modo de programación.

Opciones para el Usuario

¿No le gusta una opción?

Los ajustes de fábrica aparecen marcados en negritas. Para cambiar el ajuste del horno de nuevo al ajuste de fábrica, sencillamente seleccione la opción que aparece marcada en negritas.

Cambio de las opciones para el usuario

Cambio de las opciones para el usuario

Para satisfacer preferencias personales, se pueden modificar ciertas opciones como, por ejemplo, la programación de una tecla sencilla o doble y el volumen del pitido.

Para modificar las opciones:

1. Oprima la tecla 2 durante aproximadamente 5 segundos.
2. En la pantalla aparece Opciones.
   - Ahora el horno está en la modalidad de opciones.
3. Oprima la tecla numérica que controla la opción que desea modificar.
   - Consulte las opciones en el cuadro a continuación.
   - La pantalla indica la opción actual.
4. Oprima de nuevo la tecla numérica para modificar la opción.
   - Cada vez que oprima la tecla, cambiará la opción.
   - Haga corresponder el código en pantalla con el código correspondiente a la opción deseada, luego oprima la tecla START (ARRANCAR).
   - Los cambios entrarán en efecto luego de oprimirse la tecla START (ARRANCAR).
   - Para modificar otras opciones, repita los pasos 3 y 4.
5. Oprima la tecla START (ARRANCAR) para regresar a Opciones.
6. Oprima la tecla STOP (PARAR) para salir.

Teclas Numéricas	Pantalla	Opciones (Ajustes de Fábrica en Negritas)
1 Pitido de Fin de Ciclo	OP:10	Pitido continuo de 3 segundos.
	OP:11	Emite un pitido de 5 segundos de duración.
	OP:12	Pitido continuo hasta que DONE (LISTO) desaparezca.
	OP:13	5 pitidos individuales en repetición hasta que se abra la puerta.
	OP:14	Pitido continuo hasta que se oprima la tecla STOP (PARAR) o se abra y cierre la puerta.
	OP:15	5 pitidos individuales en repetición hasta que se oprima la tecla STOP (PARAR) o se abra y cierre la puerta.
	OP:16	**Ningún pitido.**
2 Volumen del Altavoz	OP:20	Eliminar pitido.
	OP:21	Seleccionar volumen bajo.
	OP:22	**Seleccionar volumen intermedio.**
	OP:23	Seleccionar volumen alto.
3 Pitido de las Teclas	OP:30	Desactivar el pitido al oprimir teclas.
	OP:31	**Activar el pitido al oprimir teclas.**
4 Ventana de Activación del Teclado	OP:40	El teclado se desactiva 15 segundos después de cerrada la puerta del horno.
	OP:41	El teclado se desactiva 30 segundos después de cerrada la puerta del horno.
	OP:42	**El teclado se desactiva 1 minuto después de cerrada la puerta del horno.**
	OP:43	El teclado se desactiva 2 minutos después de cerrada la puerta del horno.
5 Duración de Mensaje de Fin de Ciclo	OP:50	10 segundos
	OP:51	20 segundos
	OP:52	**30 segundos**
	OP:53	40 segundos
	OP:55	60 segundos
	OP:56	1 minuto 10 segundos
	OP:57	1 minuto 20 segundos
	OP:58	1 minuto 30 segundos
	OP:59	1 minuto 40 segundos
6 Parar durante ciclo de cocción	**OP:60**	**Oprimir STOP (PARAR) borra la información, abre la puerta.**
	OP:61	Oprimir STOP (PARAR) pausa el horno con la puerta cerrada.
	OP:62	Oprimir STOP (PARAR) pausa el horno con la puerta abierta.
7 Ingreso de Tiempo de Cocción Máximo	**OP:70**	**Permite un tiempo de cocción de 5 minutos.**
	OP:71	Permite un tiempo de cocción de 10 minutos.
8 Ingreso de Tiempo	OP:80	Permite usar sólo teclas preprogramadas.
	OP:81	**Permite usar teclas de ingreso de tiempo manual y teclas preprogramadas.**
9 Funcionamiento de Dos Dígitos	**OP:90**	**Permite 10 teclas preprogramadas (0-9).**
	OP:91	Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar los electrochoques que pueden causar lesiones personales graves o la muerte, desenchufe el cable de alimentación o abra el cortacircuito para el horno antes de limpiarlo.

Cuidado y Limpieza

Limpie las superficies interior y exterior del horno microondas con detergente suave y un paño o esponja sin asperezas húmedos. Antes de limpiar el equipo, elimine el exceso de agua en la esponja o el paño.

Protector contra Salpicaduras (Limpiar todos los Meses)

Para limpiar el protector contra salpicaduras.

1. Desconecte el horno.
2. Coloque los dedos detrás del protector, tire hacia adelante y luego hacia abajo. No doble la antena.
3. Limpie la suciedad de la pantalla de protección con un paño húmedo o con un detergente suave y agua.

Nota: No haga funcionar el horno sin haber instalado el protector contra salpicaduras.

Puerta Interior (Limpiar todos los Días)

1. Para limpiar la puerta interior, tire levemente hacia afuera de la puerta hasta que abra a un ángulo de 90 grados.

2. Limpie la superficie inferior de la puerta y los brazos de la puerta interior con un paño húmedo. Seque con un paño.

Tiras de Deslizamiento (Limpiar todos los Meses)

1. Desconecte el horno.
2. Frote entre los brazos de la puerta y el lado de la cavidad con un paño (no utilice papel toalla) acomodado en el extremo de una espátula no metálica con detergente suave o desengrasador, y limpie las tiras de deslizamiento en ambos lados de la cavidad.

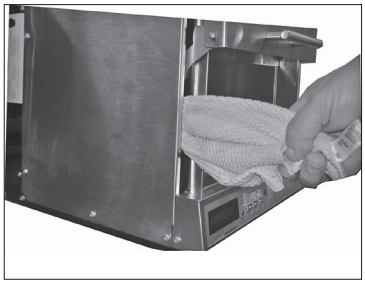

3. Empuje la puerta levemente hacia abajo para colocarla nuevamente en posición.

Importante:

-No use detergentes ni limpiadores abrasivos que contengan amoniaco o cítricos.
-Nunca vierta agua por la parte inferior del horno microondas.
-No use sistemas de limpieza que utilicen agua a presión.

Antes de Llamar al Servicio Técnico

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar los electrochoques que pueden causar lesiones personales graves o la muerte, no retire la cubierta o caja externa en ningún momento. La cubierta o caja externa sólo debe retirarla un técnico de servicio autorizado.

Síntoma	Causa Posible
El horno no funciona.	Cerciórese que el horno esté conectado en el circuito. Cerciórese que el horno se encuentre conectado a un circuito polarizado puesto a tierra. (Póngase en contacto con un electricista para cerciorarse) Verifique el fusible o cortacircuito.
El horno funciona de forma intermitente.	Verifique las rejillas de aire y las áreas de descarga para asegurarse que estén libres de obstrucciones.
Si el horno no acepta entradas cuando se oprime la tecla.	Cerciórese que el horno esté encendido. Abra y cierre la puerta del horno. Oprima la tecla nuevamente.
El horno funciona pero los alimentos no se calientan.	Coloque una taza de agua en el horno. Haga funcionar el horno por 30 segundos a potencia plena (100%). Si la temperatura no aumenta, el horno no está funcionando correctamente. Comuníquese con un técnico de servicio autorizado de ACP.
En la pantalla aparece “Call Service”.	Desenchufe el horno, espere 1 minuto y vuelva a enchufar el horno. • Es posible que la desconexión del suministro eléctrico pueda eliminar el mensaje “Call Service”. Si el fallo persiste, póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado de ACP.
Si la puerta del horno se abre lentamente.	Limpie las tiras de deslizamiento (consulte la sección cuidado y limpieza).

Consejos sobre la Resolución de Fallos

Si la puerta no abre luego de finalizar un ciclo de cocción. Oprima la tecla STOP (PARAR). Si la puerta aún no abre, oprima nuevamente la tecla STOP (PARAR). Si la puerta continúa cerrada, tire de la puerta levemente hacia adelante para abrirla manualmente. Si todavía presenta problemas, comuníquese con el servicio técnico.

Si la puerta no engancha, comuníquese con el servicio técnico.

Modelos internacionales solamente
El equipo DEBE ser inspeccionado anualmente por un técnico de servicio autorizado.
Registre todas las inspecciones y reparaciones como material de referencia.

Nro. de pieza 20016002
Impreso en EE.UU. 09/11

Para la documentación completa del producto, visite:
www.acpsolutions.com

© 2011 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404